


### Annexe 3

Terrain d'angle  
Ligne de terrain  
incurvée Définitions  
des cours

### Légende

Élaboré par Planification et  
aménagement en août 2005

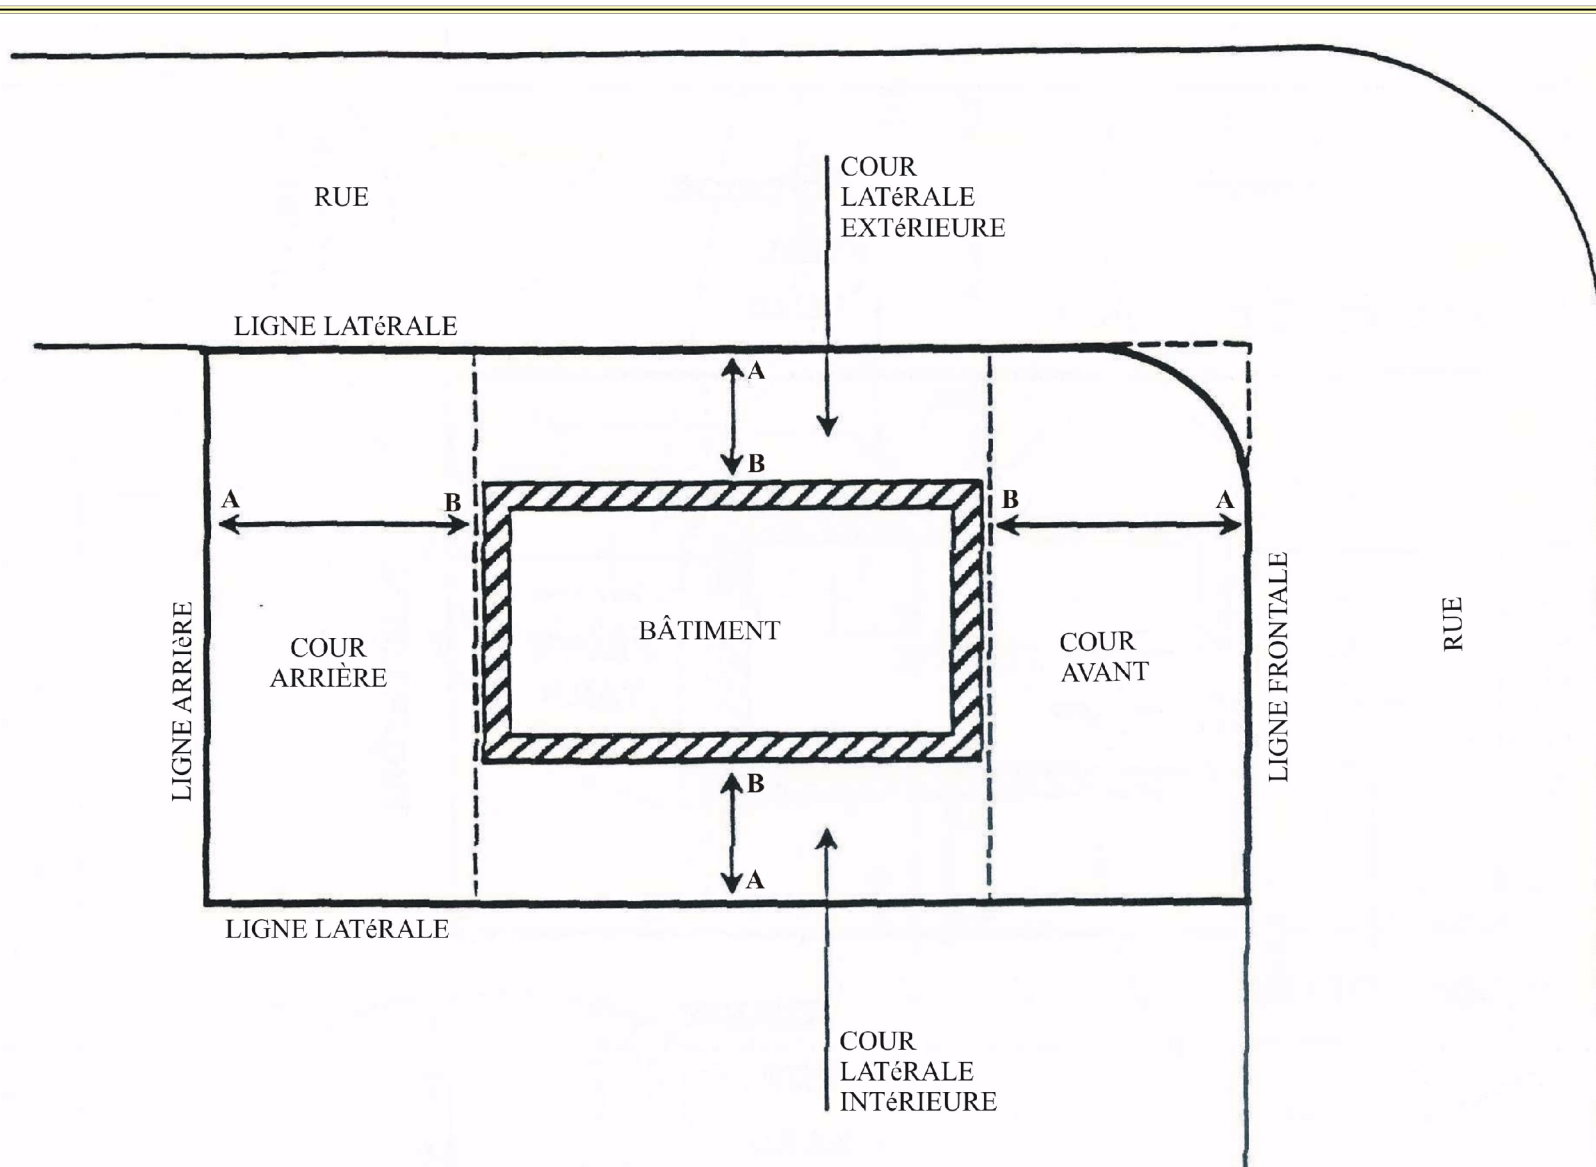

La distance ab représente la profondeur de cour nécessaire. Elle correspond à la plus petite dimension horizontale entre la ligne de terrain et la partie la plus proche du bâtiment principal. La distance ab doit être égale ou supérieure à la distance minimale prescrite dans l'arrêté.